6SV33071.fm Page 70 Thursday, February 5, 2004 2:37 PM

BRUKSANVISNING

INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS

MILJÖSKYDDSRÅD

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER

AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV KYLSKÅPET

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

KUNDTJÄNST

INSTALLATION

INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS

Den produkt som du har förvärvat är uteslutande avsedd att användas i hushållet.
Frysfacket, som finns på vissa modeller **,** är avsett för tillverkning av iskuber, förvaring av frysta och infrysta livsmedel och infrysning av färska och tillagade livsmedel (infrysning endast frysfack). **Avfrostningen sker manuellt**. Kyldelen**,** som har **automatisk avfrostning**, är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker.

För att du skall få ut mesta möjliga av ditt kylskåp rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. Här finner du en beskrivning av ditt kylskåp och goda råd om livsmedelsförvaring.

Spar detta häfte som referensmaterial.

1. Ta av emballaget och försäkra dig om att dörren stänger ordentligt.
   Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.
2. **Vi rekommenderar att du låter skåpet stå och vila i minst två timmar innan du tar det i bruk. Denna tid krävs för att kylsystemet skall fungera på bästa sätt.**
3. Se till att installationen och den elektriska anslutningen av kylskåpet görs av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande bestämmelser.

MILJÖSKYDDSRÅD

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen.
Följ gällande bestämmelser när förpackningen skall kasseras.
Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) skall förvaras utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

2. Produkt

Detta kylskåp är tillverkat av material som kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser för avfallshantering när kylskåpet skall skrotas.
Gör skåpet obrukbart genom att klippa av elsladden. Lämna inte skåpet i naturen, utan till en anläggning som samlar upp och återanvänder kylgas.

Information:
Detta kylskåp innehåller varken CFC (kylsystemet innehåller R134a) eller HFC (kylsystemet innehåller isobutan R600a). Se typskylten som finns i kylskåpet för ytterligare information.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

- Använd **kyldelen** uteslutande för förvaring av färska livsmedel och **frysfacket** uteslutande för tillverkning av iskuber, förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel (endast frysfack).
- Var noga med att inte täcka över eller på annat sätt blockera kylskåpets ventilationsöppningar.
- Ställ inte in glasbehållare som innehåller vätskor i frysfacket, eftersom de kan explodera.
- Förtär inte iskuber eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysfacket. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador.
- Låt inte barn leka med eller i skåpet. Barn som ägnar sig åt sådana lekar utsätts för kvävningsrisk och riskerar att bli instängda i skåpet.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj skåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll görs.
- Elsladden får endast bytas av en auktoriserad servicefirma.

EU-försäkran om överensstämmelse

Denna apparat är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och uppfyller kraven i det italienska lagdekretet 108 av den 25.01.1992 (Europadirektiv 89/109/EEG).

Information

Apparate4r med isobutan (R600a)

Kylmedlet isobutan är en mycket miljövänlig naturgas, men det är mycket lättantändligt. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas.

6SV33071.fm Page 72 Thursday, February 5, 2004 2:37 PM

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

Sätta kylskåpet i funktion

Att sätta kylskåpet i funktion

Vissa kylskåpsmodeller är utrustade med **utvändiga reglage**, **medan andra har invändiga reglage**.

Sätt in stickkontakten i eluttaget.

Kylskåp med utvändiga reglage:

- Belysningen som är placerad under kontrollpanelen tänds när dörren öppnas.
- Den gröna kontrollampan tänds, vilket visar att kylskåpet är i funktion.

Kylskåp med **utvändiga reglage:** den invändiga belysningen tänds när kyldörren öppnas, om kylskåpet är anslutet till elnätet och om termostatratten inte står på ●.

Termostaten, som är placerad antingen inuti kyldelen eller på framsidan av kylskåpet, används för att reglera temperaturen i kyldelen och i frysfacket (som finns på vissa modeller).

Reglering av temperaturen

1. För att skåpet skall fungera korrekt med bästa möjliga temperatur för livsmedelsförvaring, **rekommenderar vi att termostaten regleras enligt anvisningarna på det medföljande produktbladet.**
2. Reglera temperaturen i kyldelen med hjälp av termostatratten. Vrid termostatratten:
   - till **1-2/MIN** för att få **HÖGRE temperatur** i kyldelen,
   - till **3-4/MED** för att ställa in en **MEDELTEMPERATUR**,
   - till **5-7/MAX** för att få **LÄGRE temperatur**.

Termostaten i läge ●: skåpets funktioner och belysning är avstängda.

Anmärkning:

Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörren öppnas inverkar på den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

Placering av livsmedel i kyldelen

Placera livsmedlen som på bilden.

A Tillagade livsmedel
B Fisk, kött
C Frukt och grönsaker
D Flaskor
E Ost

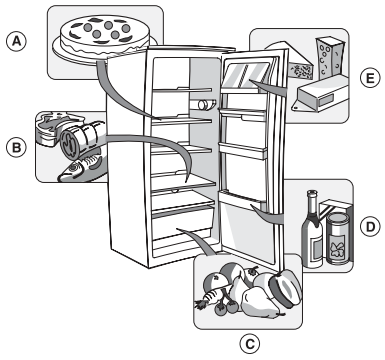

Anmärkningar:

- I det tomma utrymmet mellan hyllorna och kylskåpets bakre innervägg kan luften cirkulera fritt.
- Placera livsmedlen på sådant sätt att de inte kommer i direkt kontakt med kyldelens bakre vägg.
- Placera inte varma livsmedel i kylskåpet.
- Förvara vätskor i behållare med lock.

Observera!

Om grönsaker med hög vätskehalt förvaras i kyldelen kan det bildas kondens på frukt- och grönsakslådans glashylla: detta försämrar dock inte kylskåpets funktion.

ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER

Frysfacket är , eller .

I frysfack som är märkta med eller kan du förvara frysta livsmedel under så lång tid som anges på livsmedelsförpackningen. Om frysfacket har kan det även användas för att frysa in färska livsmedel.

På typskylten anges vilken mängd färska livsmedel som kan frysas in under ett dygn.

Anmärkning:
I frysfacket bibehålls lämplig temperatur för livsmedelsförvaring, även om det blir strömavbrott. Vi rekommenderar dock att frysfacket inte öppnas under strömavbrottet.

Infrysning av färska livsmedel (endast i frysfack med)

Viktigt

- Färska livsmedel som skall frysas in kan förpackas i aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar, plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- Placera livsmedlen som skall frysas in i utrymmet högst upp och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt.
- För att få bästa resultat vid infrysning skall termostatratten flyttas ett halvt steg mot de lägre siffrorna innan matvarorna läggs in i frysfacket.
- Efter 24 timmar är infrysningen avslutad.

Kylskåp med frysfack

I vidstående tabell anges hur många månader olika frysta livsmedel kan förvaras i frysfacket. Följ dessa anvisningar.

Att tänka på när du köper frysta livsmedel:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar, har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina upp.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in de frysta livsmedlen i frysfacket så fort du kommit hem.
- Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar.
- Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Respektera det “bäst före datum” som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.

MÅNADER	LIVSMEDEL
1-3	
4-7	
8-12	

Tillverkning av iskuber

- Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och ställ in den i frysfacket.
- Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss iskubslådan om den har fastnat på botten av frysfacket.
- Bänd en aning på iskubslådan så går det lättare att få loss iskuberna.

AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj skåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll görs.

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

Det är helt normalt att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg och det visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår.
Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

Rengör dräneringshålet regelbundet med hjälp av det därtill avsedda verktyget så att avfrostningsvattnet kan ledas bort på konstant och korrekt sätt.

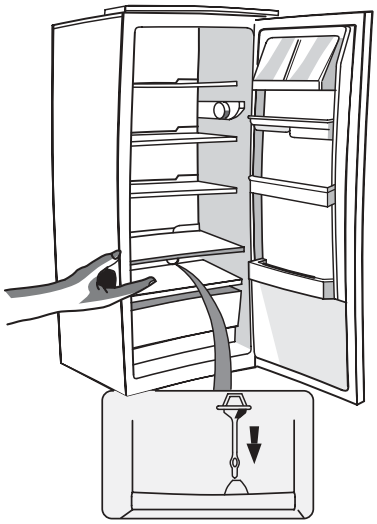

Avfrostning av frysfacket

Vi rekommenderar att du frostar av frysfacket 1 eller 2 gånger per år eller när islagret i facket har blivit för tjockt.

Det är normalt att det bildas is och frost. Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta går beror på omgivningsvillkoren och på hur ofta dörren öppnas. Framför allt bildas det frost i den övre delen av frysfacket, men detta är helt normalt och försämrar inte skåpets funktion.

Det är en god regel att passa på att göra avfrostningen när livsmedelsförråden inte är så stora.

- Öppna frysfacket och ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och lägg dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
- Låt frysfackets dörr stå öppen så att frosten smälter.
- Rengör frysfackets insida med en svamp som fuktats i en blandning av ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel.
- Skölj och torka noggrant.
- Lägg tillbaka livsmedlen i frysfacket.
- Stäng dörren.
- Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
- Slå på kylskåpet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör regelbundet ventilationsgallren och kondensorn, som är placerad på baksidan av kylskåpet. Använd en dammsugare eller en borste.
- Rengör skåpets utsida med en mjuk trasa.

När du åker bort (längre bortavaro)

1. Ta ut alla livsmedel ur kylskåpet.
2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3. Frosta av skåpet och rengör det invändigt.
4. För att undvika att det bildas mögel, dålig lukt eller rost skall dörren alltid lämnas öppen när skåpet inte är i funktion.
5. Rengör skåpet.

- Rengör frysfackets insida (på modeller med frysfack) under avfrostningen.
- Rengör regelbundet kyldelen med en svamp som fuktats i ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipmedel.
- Rengör skåpets utsida med en mjuk trasa som fuktats i vatten. Använd inte slipmedel, stålull eller fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trietylen) eller vinäger.

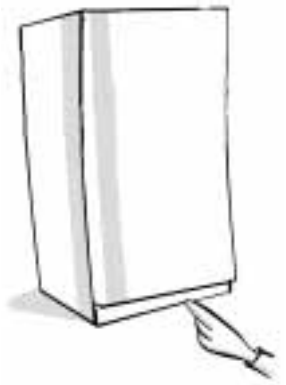

FELSÖKNING

1. Kylskåpet fungerar inte.
- Är det strömavbrott?
- Är stickkontakten ordentligt insatt i eluttaget?
- Har strömmen brutits med hjälp av den tvåpoliga strömbrytaren?
- Har en säkring gått?
- Är elsladden trasig?
- Står termostaten i läge ● (Stopp)?

2. Temperaturen i kyldelen och frysfacket är inte tillräckligt låg.
- Är dörren ordentligt stängd?
- Hindrar livsmedlen som finns i skåpet att dörren stängs ordentligt?
- Står kylskåpet i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten korrekt inställd?
- Finns det något som hindrar att luften cirkulerar genom ventilationsgallren?

3. Temperaturen inuti kyldelen är alltför låg.
- Är termostaten korrekt inställd?

4. Kylskåpet är ovanligt bullrigt.
- Har installationen utförts på korrekt sätt?
- Vidrör rören på baksidan varandra eller vibrerar de?

5. Det finns vatten på kyldelens botten.
- Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner undan?

6. Onormal isbildning i frysfacket.
- Är dörren ordentligt stängd?
- Hindrar livsmedlen som finns i frysfacket att dörren stängs ordentligt?

Anmärkningar:

Blås- och gurgelljud som kommer från kylsystemet är helt normala.

KUNDTJÄNST

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").

2. Sätt på kylskåpet igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter skåpet stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.

3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Kundtjänst.

Uppge:
- Vilken typ av problem det rör sig om,
- Modell,
- Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti skåpet),
- Fullständig adress,
- Telefonnummer och riktnummer.

Anmärkning:

Omhängning av skåpets dörr som utförs av Kundtjänst täcks inte av garantin.

På skåp med handtag på framsidan går det inte att hänga om dörren

INSTALLATION

- Ställ inte kylskåpet i närheten av en värmekälla. Om kylskåpet placeras i ett varmt rum eller i närheten av värmekällor (värmeelement, spis) eller om det utsätts för direkt solljus ökar energiförbrukningen, vilket bör undvikas.
- Om detta inte kan undvikas måste följande minsta avstånd respekteras:
  - 30 cm från kol- eller gasoleldade spisar,
  - 3 cm från elektriska spisar och/eller gasspisar.
- Montera de medföljande distanselementen på ovansidan av kondensorn som är placerad på baksidan av kylskåpet (se bilden).
- För att skåpet skall fungera på bästa sätt skall det vara ett fritt utrymme på minst 5 cm ovanför skåpet. Placera annan köksinredning på lämpligt avstånd för att säkerställa en god luftcirkulation.
- Placera skåpet på en torr plats med god ventilation. Ställ skåpet i våg och justera de främre fötterna om så krävs.
- Rengör kylskåpets insida.
- Sätt i de medföljande tillbehören.

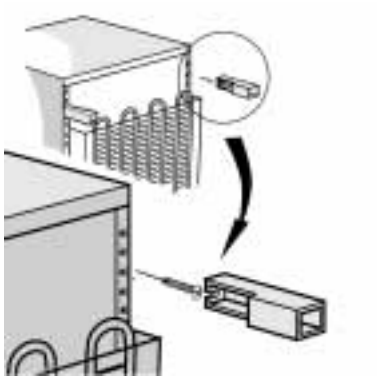

Elektrisk anslutning

- **Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land.**
- Data angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad inuti kylskåpet.
- **Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta kylskåpet till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följts.**
- Om stickkontakten och uttaget inte är av samma typ skall du låta en behörig fackman byta ut uttaget.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.

Skilja skåpet från elnätet

Det måste vara möjligt att skilja skåpet från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan skåpet och eluttaget.